



HYPERSTYLE AIR



BRUKSANVISNING - BRUKSANVISNING - BRUGSANVISNING -
KÄYTTÖOHJE – USER MANUAL

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG BRUK
LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK
LÆS HELE VEJLEDNINGEN FØR BRUG. OPBEVAR DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG BRUG
LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER



FØR DU BRUKER DETTE APPARATET MÅ DU LESE ALLE INSTRUKSJONENE NØYE OG TA VARE PÅ DEM. Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler ved bruk av ethvert elektrisk apparat, inkludert følgende:

MÅ HOLDES UNNA VANN

FARE — som med de fleste elektriske apparater, er elektriske deler strømførende selv når bryteren er av:
For å redusere faren for elektrisk støt:


1. Koble alltid apparatet fra strømmettet umiddelbart etter bruk.
2. Må ikke brukes når du bader.
3. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusj, basseng eller andre beholdere som inneholder vann.
4. Må ikke legges i, eller plasseres slik at det kan falle ned i vann eller andre væsker.
5. Hvis apparatet faller i vann, må du koble det fra strømmettet med en gang. Ikke berør vannet.



ADVARSEL – For å redusere faren for forbrenninger, brann, elektrisk støt eller personskader:

1. Ikke slå på apparatet før du har kontrollert at spenningen på spesifikasjonsplatene er den samme som der du befinner deg.
2. Apparatet må aldri være uten tilsyn når det er koblet til strøm.
3.  Tett oppfølging er nødvendig når et apparat skal brukes av eller nært barn eller personer med nedsatt funksjonsevne.
4. Du må aldri blokkere apparatets ventilasjonsåpninger eller plasser det på et mykt underlag, for eksempel en seng eller sofa, der ventilasjonsåpningene kan bli blokkert. Sørg for å holde luftåpningene fri for lo, hår og lignende.
5. Ikke la noen deler av apparatet berøre ansikt, hals, hodebunn eller andre varmekfølsomme områder.
6. Tilbehør kan bli varmt under bruk. Sørg for de får avkjølt seg før de håndteres.
7. Ikke plasser apparatet på noen overflate mens det er i bruk.
8. Mens du bruker apparatet må du sørge for at du holder håret unna luftinntakene.
9. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, hvis det har fått et kraftig slag, det er skader på strømledningen eller støpslet, hvis det har falt, skadet, forlatt utendørs eller falt i vann, må du ikke bruke apparatet.
10. Ikke ta på noen deler av kontakten eller selve apparatet med våte hender. Du må ikke koble apparatet fra strømmettet ved å dra i kabelen. Ikke bruk skjøteledning med dette apparatet.
11. Ikke strekk i selve kabelen eller gi kabelen noen som helst form for fysisk belastning. Hold kabelen unna oppvarmede overflater og ikke vikle kabelen rundt apparatet. Hvis strømledningen er skadet, kan det oppstå farlige situasjoner. Den må kun skiftes ut av en servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person.
12. Dette apparatet skal bare brukes av personer/barn som har fylt 8 år og oppover. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap kan benytte seg av apparatet, men kun dersom de får veiledning og instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes på sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke utføre rengjøring og vedlikehold uten tilsyn.
13. Barn må veiledes for å sikre at de ikke leker med apparatet
14. For ekstra beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter (RCD) med en nominell jordfeilstrøm som ikke overskrider 30 mA i det elektriske kretslopet som forsyner badet. Spør installatøren din om råd.


BESKRIVELSE AV PRODUKTET:

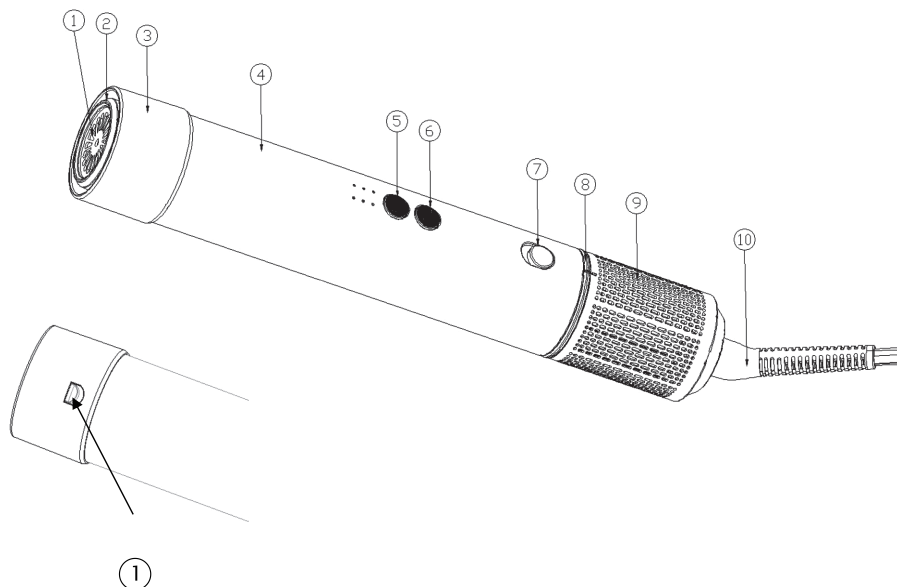

- | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 – Rist | 2 – Innvendig sylinder | 3 – Frontdeksel |
| 4 – Hus | 5 – Hastighetsknapp | 6 – Temperaturknapp |
| 7 – PÅ/AV-bryter | 8 – Dekorasjons ring | 9 – Deksel |
| 10 – Strømledning | 11 – Skyv nedover | |

Tilbehør for fleksibel styling

Merk! Tilbehøret kan bli varmt under bruk

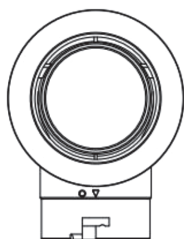


Dyse for føning




Venstre roterende for krøller



Høyre roterende for krøller



Rund børste for volum og middels store krøller

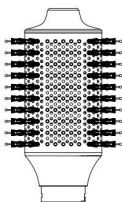

Oval børste gir volum til mellomlangt og langt hår fra rot til spiss

IONISK FUNKSJON

Når du bruker apparatet vil det skapes ioner som frigjøres av luftstrømmen, noe som kan beskytte håret og huden din. For antistatisk, glatt og glansfullt hår. Beholder vitalitet og spenst i håret og tilfører fuktighet til hårets struktur på en naturlig måte.

Brukerveiledning:


1. Start og stopp med mekanisk skyvebryter, skyv opp for å slå på, og ned for å slå den av. Når du starter, er både standard temperaturinnstilling og viftehastighet 1 – husk å slå av etter bruk.
2. **Hastighetsnivåer:** Trykk på hastighetsbryteren for å skifte hastighet. Hvert trykk øker hastigheten med ett nivå, fram til du når høyeste hastighet (tre trykk). Neste trykk tar

deg tilbake til laveste nivå igjen.

3. Temperaturnivåer: Trykk på temperaturknappen for å endre temperatur. Funksjonen er den samme som hastighetsknappen. Ett trykk øker temperaturen ett nivå, og når du er på høyeste nivå vil neste trykk ta deg til laveste nivå. Det er fire temperaturnivåer, og det laveste nivået sender ut kald luft. I laveste nivå (kald luft) lyser ingen av temperaturindikatorene.

4. Automatisk rengjøringsfunksjon: Apparatet må være av, trykk og hold inne temperatur + hastighet-knappen samtidig, og slå deretter på strømbryteren, motoren går i omvendt 8s-rengjøring. Under rengjøringsprosessen er LED lyset for temperatur av, og LED lyset for hastighet blinker; Etter rengjøringen stopper motoren i ca. 1 sekund, og går automatisk tilbake til siste modus.

5. Montering av tilbehør: Installer tilbehøret på luftuttaket til apparatet, og roter streken slik at du hører tilbehøret er på plass – da kan du ta det i bruk. For å fjerne tilbehøret må du trykke låseknappen helt ned før du vrir tilbehøret mot klokken til bunnen og trekker det av.

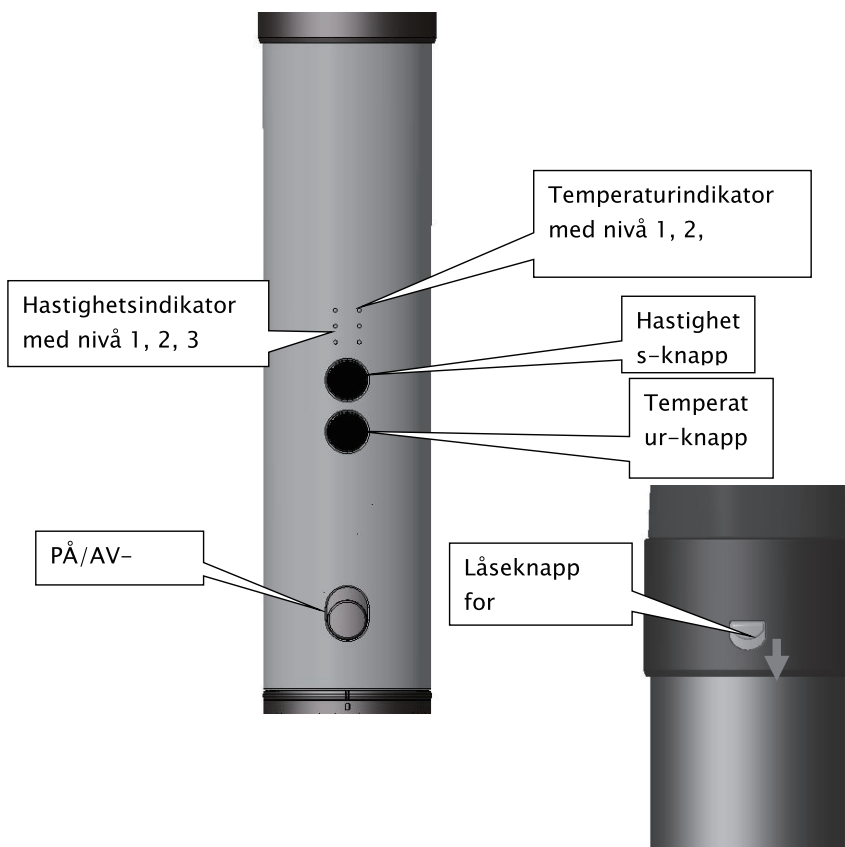

BRUK

- FORSIKRE deg om at hendene er helt tørre før du kobler til.
- Koble apparatet til strømnettet og sett bryteren i ønsket posisjon
- Når håret er tørt må du slå av apparatet ved hjelp av PÅ/AV-bryteren (0) og deretter trekke ut støpselet.

SIKKERHET

- Sørg for at luftinngangene og -utgangene ikke er blokkert.
- Hvis det likevel skjer, beskytter en termisk temperaturbegrenser mot overoppheting.

VEDLIKEHOLD/RENGJØRING/PLEIE

- KOBLE ALLTID apparatet fra strømnettet før rengjøring.
- IKKE legg apparatet i vann.
- IKKE bruk apparatet med våte eller fuktige hender.
- RENGJØR støv og hår med en børste hver gang.
- RENGJØR apparatet med en lett fuktig klut og tørk med en tørr klut.



KASSERING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE)

Hvis dette symbolet er angitt på produktet eller i brukerveiledningen betyr det at apparatet er elektriske eller elektronisk utstyr som i henhold til EU-direktivet (WEEE) må kasseres separat fra annet husholdningsavfall, da det kan være skadelig for miljøet. EU-landene har systemer for innsamling av avfall. Kontakt din lokale forhandler eller myndighetene for mer informasjon.

Modell	34204
Strømforsyning/-forbruk:	220-240 V / 50 HZ / 1300-1500 W
Hastighet	Motorens levetid er 1000 timer; BLDC høyhastighetsmotor: 110000 O/MIN
Strømledning:	3,0 m $\pm$ 0,05 m
Vekt:	ca. 500 g inkludert ledning
Beskyttelseskategori:	II (med NTC-øvertemperaturbeskyttelse)
Ionisk	Ja
Tilbehør	Dyse for føning, roterende venstre/høyre for krøller, rund børste, oval børste, oppbevaringspose

Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S

Gl. Skivevej 70

DK-800 Viborg

DANMARK

info@fh-group.dk

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER



INNAN DU ANVÄNDER DENNA APPARAT SKA DU LÄSA ALLA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH SPARA DEM.

Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande:

HÅLL PRODUKTEN BORTA FRÅN VATTEN

FARA! Som med de flesta elektriska apparater är de elektriska delarna strömförande även när strömbrytaren är frånslagen:

För att minska risken för dödsfall på grund av elstötar:


1. Dra alltid ur kontakten omedelbart efter användning.
2. Använd inte enheten när du badar.
3.  Använd inte enheten i närheten av badkar, duschar, bassänger eller kärl som innehåller vatten.
4. Får inte placeras i eller sänkas ned i vatten eller annan vätska.
5. Om en apparat hamnar i vatten ska du omedelbart dra ur kontakten. Sträck dig inte ner i vattnet.



WARNING! För att minska risken för elstötar, brännskador, eldsvådor eller personskador:

1. Slå inte på strömmen förrän du har kontrollerat att spänningen som står angiven på typskyltarna är densamma som på den aktuella platsen.
2. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten.
3. Det krävs alltid noggrann tillsyn när apparater används av eller i närheten av barn eller individer med funktionshinder.
4. Blockera aldrig apparatens luftöppningar och placera den aldrig på en mjuk yta, t.ex. en säng eller soffä, där luftöppningarna kan blockeras. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår och liknande.
5. Låt inte någon del av apparaten komma i kontakt med ansikte, hals eller hårbotten eller andra värmekänsliga områden.
6. Tillbehören kan bli varma under användning. Låt dem svalna innan de hanteras.
7. Placera inte apparaten på någon yta när den är i drift.
8. Håll håret borta från luftintagen när du använder apparaten.
9. Om apparaten inte fungerar som den ska, om sladden eller kontakten är skadad, om den har blivit utsatt för ett hårt slag, om den har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten, ska du inte använda den.
10. Hantera inte någon av kontaktens eller apparatens anslutningar med våta händer. Dra inte ut kontakten genom att dra i kabeln. Använd inte någon förlängningssladd tillsammans med apparaten.
11. Dra inte ut kabeln och utsätt den inte för belastning. Håll kabeln borta från uppvärmda ytor och linda inte kabeln runt apparaten. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut eller repareras av serviceombudet eller liknande behörig person för att undvika fara.
12. Den här apparaten kan användas av barn från åtta år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner gällande användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår alla risker användningen innebär. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
13. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
14. För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med ett nominellt residualströmsvärde som inte överstiger 30 mA i den elektriska kretsen som försörjer badrummet. Fråga din installatör om råd.

PRODUKTBESKRIVNING:

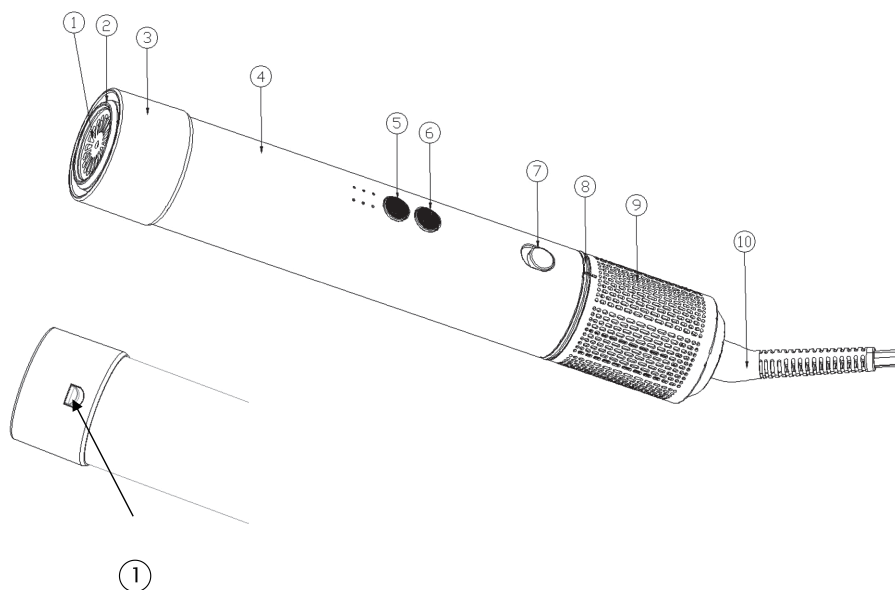

1 – Luftutloppsgaller

2 – Inre cylinder

3 – Främre kåpa

4 – Hölje

5 – Hastighetsknapp

6 – Temperaturknapp

7 – På/av-knapp

8 – Dekorationsring


9 – Gallerkåpa

10 – Strömkabel

11 – Knapp til och ta av och på tillbehör.

Tillbehör för flexibel styling


Obs! Tillbehören kan bli varma under användning

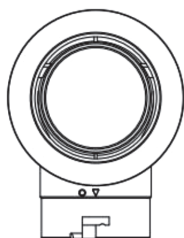


Munstycke för hårtorkning




Vänsterroterande locktång



Högerroterande locktång



Rund borste för volym och medelstora lockar

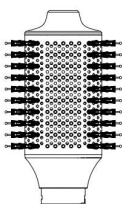

Oval borste som ger volym till medellångt och långt hår från rot till topp

JONISERINGSFUNKTION

När du använder hårtorken kommer joner att produceras och frigöras av luftflödet, vilket kan skydda håret och huden. För antistatiskt, mjukt och glansigt hår. Behåller vitaliteten och spänsten i håret och återfuktar hårstrukturen på ett naturligt sätt.

Instruktioner för användning av produkten:

1. Start och avstängning med mekanisk skjutbrytare, tryck brytaren uppåt, skjut nedåt för att stänga av. Vid start är standardinställningen hastighet 1, temperatur +1, kom


ihåg avstängningstillståndet före nästa start.

2. Hastighetsnivåer: tryck på hastighetsknappen och tryck på strömbrytaren, hastighetsväxeln svarar en gång på växel 1, medan hastighetsindikatorlampan lyser från vänster till höger; 2 gånger för 2 växlar, den första och andra lampan lyser samtidigt; 3 gånger för 3 växlar, tre indikatorer lyser samtidigt, så växeln kan vara 1–2–3 och cykeln kan justeras 1–2–3.

3. Temperaturnivåer: tryck på temperaturknappen och tryck på strömbrytaren. Temperaturväxeln svarar en gång på växel 1, och temperaturindikatorn tänds först från vänster till höger. 2 gånger för 2 växlar, den första och andra indikatorn lyser samtidigt; 3 gånger för 3 växlar, de tre indikatorerna lyser samtidigt; C kall luft, temperaturindikatorn är släckt; Denna växel kan justeras i sekvens C–1–2–3 > C–1–2–3, (C betyder ingen varm luft).

4. Automatisk rengöringsfunktion: i standby/av-läge, tryck och håll ned temperatur + hastighetsknappen samtidigt, och slå sedan på strömbrytaren, motorn går i omvänd 8s rengöring. Under rengöringsprocessen är LED-lampan för temperatur avstängd och LED-lampan för hastighet blinkar; Efter rengöringen stannar motorn i ca. 1 sekund, och går sedan automatiskt til det senaste läget.

5. Montering av tillbehör: Montera tillbehören i luftutloppet och vrid på nålen för att låsa fast tillbehören, så att du kan börja använda dem. För att ta bort tillbehöret trycker du ner spärrknappen i botten, vrider sedan tillbehöret moturs och drar ut det.

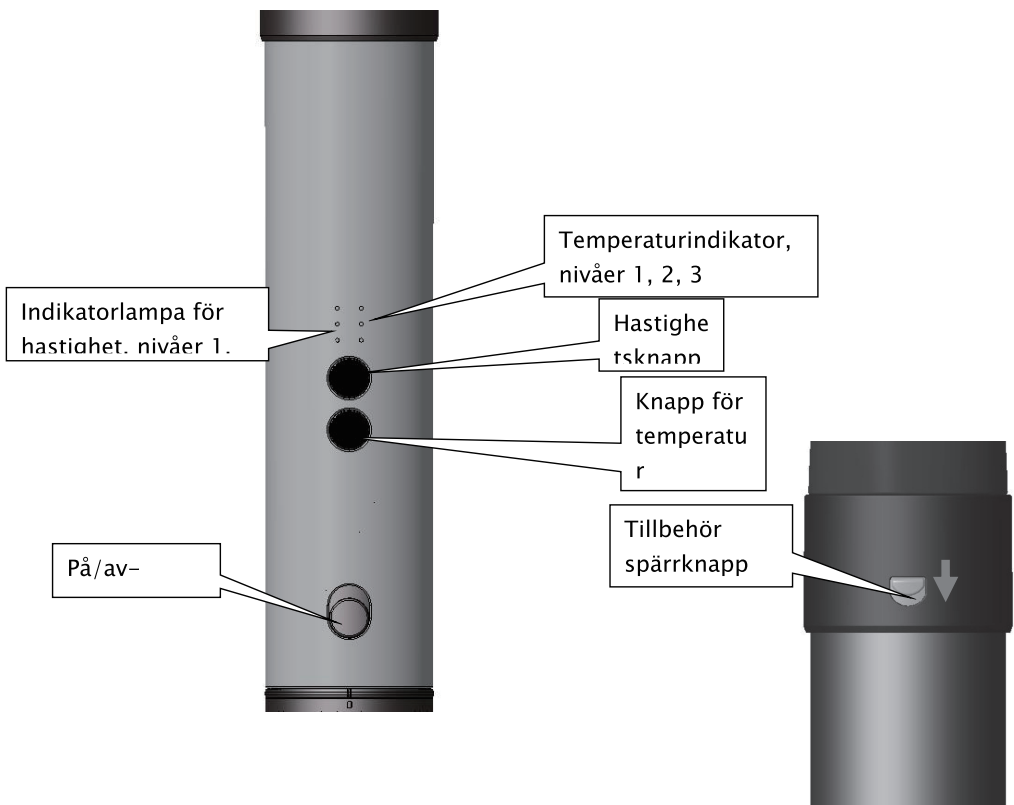

ANVÄNDNING

- Se till att händerna är helt torra innan du sätter i kontakten
- Anslut apparaten och ställ reglaget i önskat läge
- När håret är torrt slår du av strömbrytaren (0) och drar ut kontakten till hårborsten.

SÄKERHET

- SE TILL att in- och utgångar för luft inte blockeras.
- OM det ändå händer skyddar ett överhettningsskydd mot överhettning.

UNDERHÅLL/RENGÖRING/VÅRD

- Koppla ALLTID bort hårtorken innan du rengör den.
- Sänk inte ned apparaten i vatten.
- ANVÄND INTE APPARATEN MED VÅTA HÄNDER.
- Avlägsna damm och hår regelbundet.
- RENGÖR APPARATEN MED EN LÄTT FUKTAD TRASA OCH TORKA SEDAN AV DEN MED EN TORR TRASA.

KASSERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING



(WEEE-DIREKTIVET)

Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna innebär att den elektriska och elektroniska utrustningen enligt EU-direktivet (WEEE) måste kasseras separat från annat hushållsavfall eftersom den kan vara skadlig för miljön. Länderna i EU har återvinningssystem. Kontakta butiken där du köpt produkten för mer information.

Modell	34204
Strömförsörjning/förbrukning:	220-240 V / 50 Hz / 1 300-1 500 W
hastighet	Motorn har en livslängd på 1 000 timmar; höghastighetsmotor: 110 000 RPM
Strömkabel:	3,0 m ± 0,05 m
Vikt:	ca 500 g inklusive kabelsats
Skyddskategori:	II (med NTC-överhettningsskydd)
Jonisk	ja
Tillbehör	A2-X-L; A2-X-R; A2-0-70; A2-K-40; A2-Z-50; bomullspåse

Kontaktuppgifter

F&H GROUP A/S

Gl. Skivevej 70

DK-8800 Viborg

DANMARK

info@fh-group.dk

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



FØR DU BRUGER DETTE APPARAT, SKAL DU LÆSE ALLE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT OG GEMME DEM.

Ved brug af et elektrisk apparat bør grundlæggende sikkerhedsregler altid følges, herunder de følgende:

HOLDES VÆK FRA VAND

FARE – som med de fleste elektriske apparater er elektriske dele strømførende, selv når kontakten er slukket: For at reducere risikoen for død ved elektrisk stød:


1. Tag altid stikket ud af stikkontakten umiddelbart efter brug.
2. Må ikke bruges under badning.
3.  Brug ikke i nærheden af badekar, brusere, bassiner eller beholdere, der indeholder vand.
4. Må ikke nedsænkes i eller falde i vand eller anden væske.
5. Hvis et apparat falder i vandet, skal du straks tage stikket ud af kontakten. Stik ikke hænderne ned i vandet.



ADVARSEL – For at mindske risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller personskade skal du overholde følgende:

1. Tænd ikke, før du har kontrolleret, at spændingen på typeskiltet er den samme som i dit område.
2. Apparatet bør aldrig efterlades uden opsyn, når det er sluttet til.
3. Nøje opsyn er nødvendigt, når apparatet bruges af, på eller i nærheden af børn eller personer med visse handicap.
4. Bloker aldrig apparatets luftåbninger, og placer det aldrig på en blød overflade, såsom en seng eller sofa, hvor luftåbningerne kan blive blokeret. Hold luftåbningerne fri for fnuller, hår og lignende.
5. Lad ikke nogen del af apparatet berøre ansigt, hals eller hovedbund eller andre varmefølsomme områder.
6. Tilbehør kan være varmt under brug. Lad det køle af før håndtering.
7. Anbring ikke apparatet på en overflade, mens det er i drift.
8. Mens du bruger apparatet, skal du holde hår væk fra luftindtag.
9. Hvis apparatet ikke fungerer, som det skal, hvis det har beskadiget stik eller ledning, hvis det har fået et kraftigt slag, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller tabt i vand, må du ikke bruge det.
10. Håndter ikke porte på stikket eller apparatet med våde hænder. Træk ikke stikket ud ved at trække i kablet. Brug ikke en forlængerledning til dette apparat.
11. Stræk ikke kablet eller sæt det under belastning. Hold ledningen væk fra opvarmede overflader, og vikl det ikke rundt om apparatet. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes eller repareres af serviceagenten eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.
12. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover. Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, kun hvis de er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde af en ansvarlig person og forstår de involverede risici. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
13. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
14. For ekstra beskyttelse anbefales installation af en jordfejlafbryder (RCD) med en nominal residualstrømsværdi, der ikke overskrider 30 mA i den elektriske kreds, der forsyner badeværelset. Spørg din installatør om råd.

PRODUKTBESKRIVELSE:

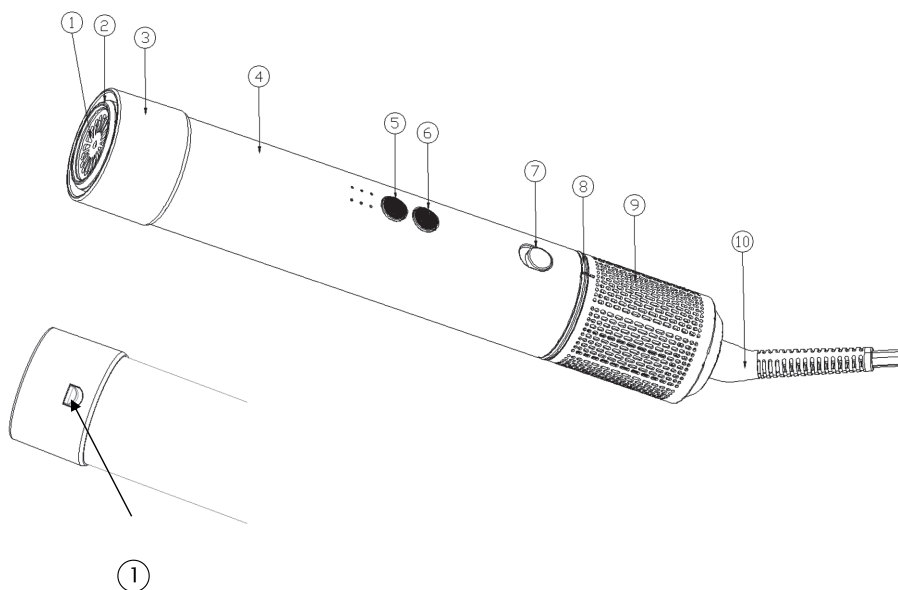

1 - Udvendig rist

2 - Indercylinder

3 - Frontdæksel

4 - Hus

5 - Hastighedsknap

6 - Temperaturknap

7 - Tænd/sluk-kontakt

8 - Dekorationsring


9 - Internt ristedæksel

10 - Netledning

11 - SKUB

Tilbehør til fleksibel styling

Bemærk! Tilbehør kan være varmt under brug

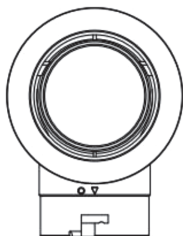


Mundstykke til hårtørring




Venstre roterende krøllecylinder



Højre roterende krøllecylinder



Rund børste til volumen og medium-krøller

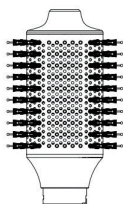

Oval børste giver volumen til mellemlangt og langt hår fra rod til spids

IONISK FUNKTION

Når du bruger hårtøreren, vil der blive produceret og frigivet ioner af luftstrømmen, og det kan beskytte dit hår og din hud. Til antistatisk, glat og skinnende hår. Bevarer vitalitet og spændstighed i håret og fugter hårets struktur på en naturlig måde.

Produktbetjeningsvejledning:

1. Start og sluk for mekanisk skydekontakt, skub maskinen opad, skub ned for at lukke ned. Når du starter, er standardtilstanden 1 hastighed +1 blæsetemperatur, husk nedlukningstilstanden før næste opstart.

2. **Hastighedsniveauer:** tryk på blæsehastighedsknappen og tryk på kontakten, blæsehastighedsgearet reagerer en gang til 1 gear, mens


blæsehastighedsindikatorlampen er tændt fra venstre mod højre; 2 gange for 2 gear, det første og andet lys på samme tid; 3 gange for 3 gear, tre indikatorer er tændt på samme tid, så gearet kan være 1-2-3 og komme i sving, 1-2-3 cyklusjustering.

3. Temperaturniveauer: Tryk på temperaturknappen, og tryk på kontakten.

Temperaturgearet reagerer én gang til 1 gear, og temperaturindikatoren lyser først fra venstre mod højre. 2 gange til 2 gear, den første og anden indikator lyser på samme tid; 3 gange til 3 gear, de tre indikatorer er tændt på samme tid; C kold luft, temperaturindikatoren er slukket; Dette gear kan være sekventielt i en C-1-2-3> C-1-2-3-cyklus-temperaturjustering, (C er ingen varm luft).

4. Automatisk rengøringsfunktion: i standby/slukket tilstand, tryk og hold knappen temperatur + hastighed nede på samme tid, og tænd derefter for strømafbryderen, motoren kører i omvendt 8s rengøring. Under rengøringsprocessen, er LED-lyset for temperatur slukket, og LED-lampen for hastighed blinker; Efter rengøringen stopper motoren i ca. 1 sekund, og kører derefter automatisk normalt i henhold til sidste modus.

5. Montering af tilbehør: Installer tilbehøret i værtens luftudgang, og drej nålen til "tikkende geartilstand" for at låse tilbehøret, så du kan begynde at bruge det. For at fjerne tilbehøret skal du trykke låseknappen ned til bunden, derefter dreje tilbehøret mod uret til bunden og trække tilbehøret ud.

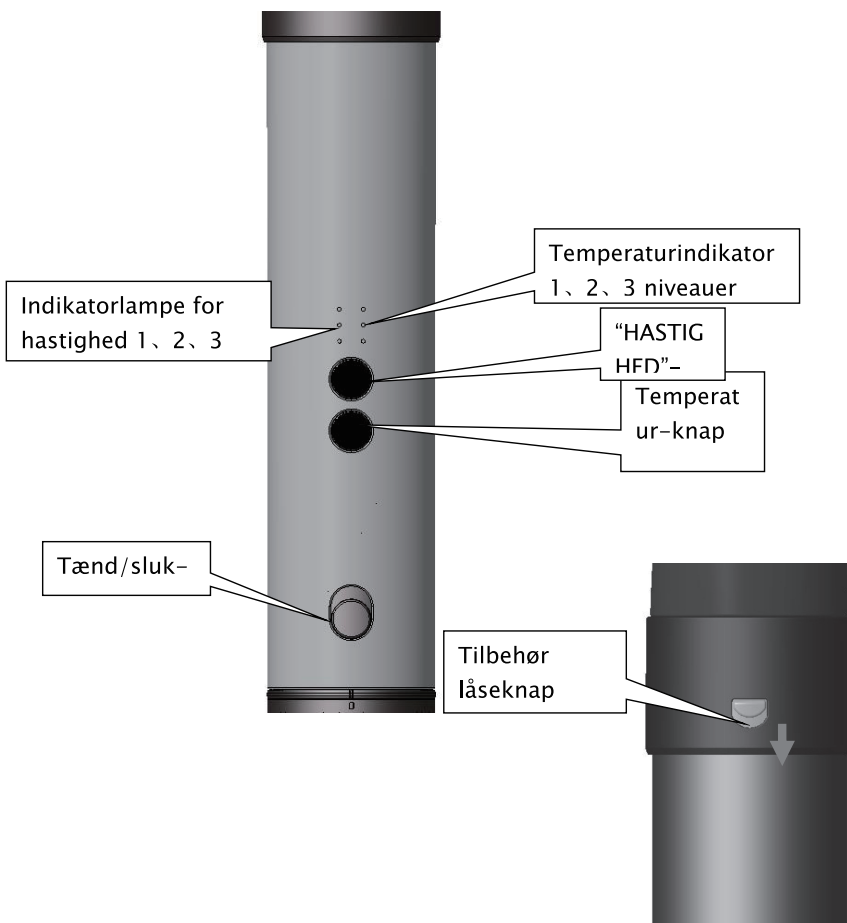

SÅDAN BRUGES PRODUKTET

- Sørg for, at dine hænder er helt tørre, før du sætter stikket i stikkontakten.
- Sæt stikket i, og indstil kontakten til den ønskede position
- Når håret er tørt, skal du slukke for kontakten (0) og tage stikket ud af stikkontakten.

SIKKERHED

- Sørg for, at luftindgange og -udgange ikke er blokeret.
- Hvis det sker, beskytter termisk temperaturbegrænser mod overophedning.

OPBEVARING/RENGØRING/PLEJE

- Afbryd altid din hårtørrer før rengøring.
- Sæt ikke apparatet i vand.
- Brug ikke apparatet med våde hænder.
- RENGØR for støv og hår med en børste hver gang.
- RENGØR apparatet med en let fugtig klud, og tør det efter med en tør klud.



BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK USTYR (WEEE)

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr iht. det europæiske direktiv (WEEE) skal bortskaffes adskilt fra andet husholdningsaffald, da det kan forurene miljøet. Landene i EU har systemer til affaldsindsamling. Kontakt din lokale forhandler eller myndighed for yderligere oplysninger.

Model	34204
Strømforsyning/strømforbrug:	220–240V / 50HZ / 1300–1500W
hastighed	Motorlevetid 1000 timer; motor med høj hastighed: 110000 RPM
Hovedkabel:	3.0 m±0,05m
Vægt:	ca. 500 g inkl. kablesæt
Beskyttelseskategori:	II (med NTC-overtemperaturbeskyttelse)
Ionisk	Ja
Tilbehør	A2–X–L; A2–X–R; A2–0–70; A2–K–40; A2–Z–50; bomuldspose

Kontaktoplysninger

F&H GROUP A/S

Gl. Skivevej 70

DK-8800 Viborg

DANMARK

info@fh-group.dk

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET. Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, mm. seuraavia:

PIDÄ POISSA VEDESTÄ

VAARA — Kuten useimmissa sähkölaitteissa, sähköosat ovat jännitteisiä, vaikka kytkin on pois päältä:


Pienennä hengenvaarallisen sähköiskun riskiä:

1. Irrota laitteen pistoke aina heti käytön jälkeen.
2. Ei saa käyttää samaan aikaan kylvyssä ollessa.
-  3. Ei saa käyttää kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.
4. Älä laita tai pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
5. Jos laite putoaa veteen, irrota sen pistoke välittömästi. Älä kurkota veteen.

VAROITUS – Vältä sähköiskun, palovammojen tai vammojen aiheutumista:

1. Älä kytkä laitetta päälle ennen kuin olet tarkistanut, että jännite on sama kuin käyttöpaikassa.
2. Laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta sen ollessa kytkettynä virtalähteeseen.
3. Laitteen käyttöä on valvottava huolellisesti, jos lähettyvillä on lapsia tai vammaisia henkilöitä, tai he käyttävät laitetta.
4. Älä koskaan peitä laitteen ilma-aukkoja tai aseta sitä pehmeälle alustalle, kuten sängylle tai sohvalle, jossa ilma-aukot voivat tukkeutua. Pidä ilma-aukot puhtaina nukasta, hiuksista jne.
5. Älä anna minkään laitteen osan koskettaa kasvoja, kaulaa, päänahkaa tai muita lämpöherkkiä alueita.
6. Lisäosat voivat olla kuumia käytön aikana. Anna niiden jäähtyä ennen käsittelyä.
7. Älä aseta laitetta millekään pinnalle sen ollessa käynnissä.
8. Kun käytät laitetta, pidä hiukset poissa ilmanottoaukoista.
9. Jos laite ei toimi niin kuin sen pitäisi, sen johto tai pistoke on vaurioitunut, jos se on saanut voimakkaan iskun, jos se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulos tai pudonnut veteen, älä käytä laitetta.
10. Älä käsittele pistokkeen tai laitteen porttia märin käsin. Älä irrota pistoketta vetämällä johdosta. Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
11. Älä venytä kaapelia tai jätä kaapelia jännitykseen. Pidä kaapeli poissa kuumilta pinnoilta äläkä kääri kaapelia laitteen ympärille. Jos virtakaapeli on vaurioitunut, ainoastaan huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö saa vaihtaa sen vaaratilanteiden välttämiseksi.
12. Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset. Henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aisti- tai päättelykyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, vain jos vastuussa oleva henkilö on valvonut tai opastanut heitä laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
13. Lapsia tulee valvoa, jotta voidaan varmistaa, etteivät he leiki laitteella.
14. Lisäsuojauksen vuoksi suositellaan jännönsavirran katkaisijan (RCD) asentamista, jonka nimellisjännönsavirta ei ylitä 30 mA kylpyhuonetta syöttävässä sähköpiirissä. Kysy asennusasiantuntijaltasi neuvoja.

TUOTEKUVAUS:

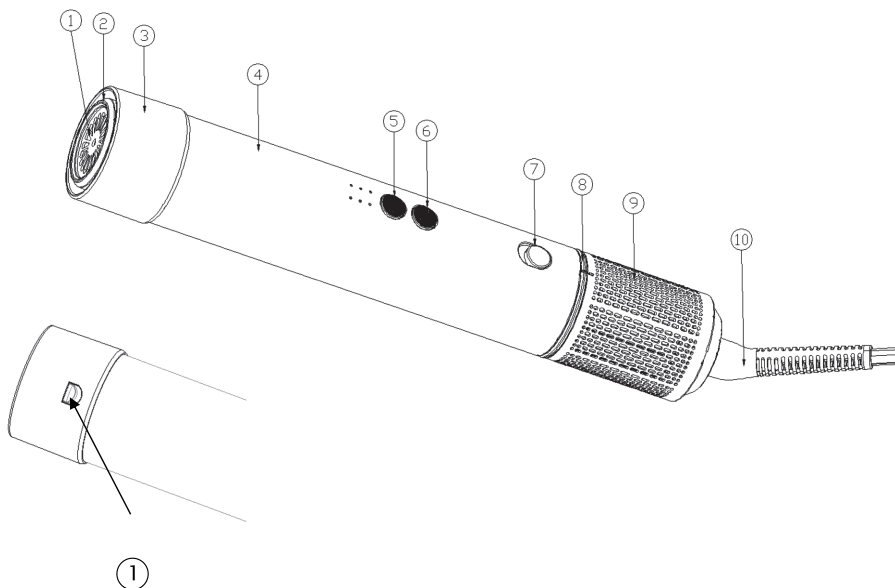

1 – Poistosäleikkö

2 – Sisärauta 3 – Etukansi

4 – Kotelo

5 – Nopeuspainike 6 – Lämpötilapainike

7 – Virtakytkin


8 – Koristerengas 9 – Väliritilän suojus

10 – Virtajohto

11 – PUSH

Lisävarusteet joustavaan hiusten muotoiluun

Huomaa! Varusteet voivat kuumentua käytön aikana

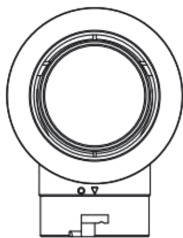


Suulake hiusten kuivaukseen




Vasemmalle kiertyvä kiharrinrauta



Oikealle kiertyvä kiharrinrauta



Pyöreä harja tuomaan volyymiä ja keskikokoisille kiharoille

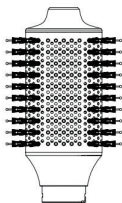

Ovaali harja auttaa lisäämään volyymiä keskipituisiin ja pitkiin hiuksiin tyvestä latvoihin asti

IONIC-TOIMINTO

Kun käytät suoristinta, ilmavirta tuottaa ja vapauttaa ioneja, jotka suojaavat hiuksia ja ihoa. Sähköttömille, sileille ja kiiltäville hiuksille. Säilyttää hiusten elinvoimaisuuden ja kimmoisuuden ja kosteuttaa hiusten rakennetta luonnollisella tavalla.

Tuotteen käyttöohjeet:

1 . Käynnistä ja sammuta mekaaninen liukukytin, työnnä konetta ylöspäin, liu'uta alas sammuttaaksesi. Käynnistettäessä oletusarvo 1 nopeus +1 puhalluksen lämpötila, muista sammutustila ennen seuraavaa käynnistystä.


2 . **Nopeustasot:** paina puhalluksen nopeuspainiketta ja kosketa kytkintä puhalluksen

nopeus vaihde vastaa kerran 1-vaihteelle, kun puhalluksen nopeuden merkkivalo palaa vasemmalta oikealle; 2 kertaa 2. vaihteelle, ensimmäinen ja toinen valo samanaikaisesti; 3 kertaa 3. vaihteelle, kolme merkkivaloa palaa samanaikaisesti, joten vaihde voi olla 1-2-3 ja saada vuorotellen; 1-2-3 kiertosäätö.

3 . Lämpötilatasot: paina lämpötilapainiketta ja kosketa kytkintä. Lämpövaihde vastaa kerran 1 vaihteeseen, ja lämpötilan merkkivalo syttyy ensin vasemmalta oikealle. 2 kertaa 2. vaihteelle, ensimmäinen ja toinen merkkivalo syttyvät samanaikaisesti; 3 kertaa 3. vaihteelle, kolme merkkivaloa palaa samanaikaisesti; C kylmä ilma, lämpötilan merkkivalo on pois päältä; Tämä vaihde voi olla peräkkäin C-1-2-3> C-1-2-3 syklin lämpötilan säätö, (C ei ole kuumaa ilmaa).

4 . Automaattinen puhdistustoiminto: valmius-/pois-tilassa paina ja pidä painettuna lämpötila + nopeuspainiketta samanaikaisesti ja kytke sitten virtakytkin päälle, moottori käy päinvastaisessa 8 sekunnin puhdistuksessa. Puhdistusprosessin aikana lämpötila-LED ei pala ja nopeuden merkkivalo vilkkuu; Puhdistuksen jälkeen moottori pysähtyy n. 1 sekunnin ajan ja toimii sitten automaattisesti normaalisti viimeisen tilan mukaan.

5. Lisävarusteiden kokoonpano: Asenna lisävarusteet laitteen ilman ulostuloaukkoon ja käännä neulaa "napsahtaen" lukitaksesi lisävarusteet, jotta voit aloittaa käytön. Jos haluat poistaa lisävarusteen, paina salpapainiketta alaspäin pohjaan asti, käännä sitten lisävarustetta vastapäivään pohjaan asti ja vedä lisävaruste ulos.

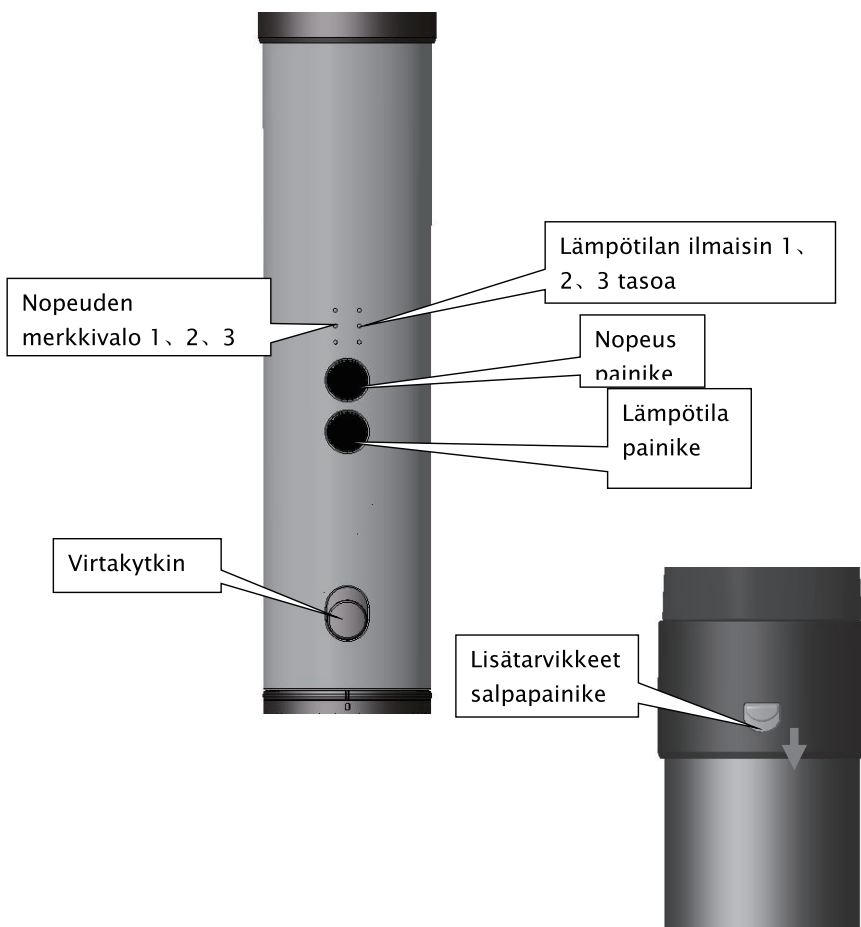

KÄYTTÖ

- Varmista,että kätesi ovat täysin kuivat ennen laitteen kytkemistä.
- Kytke ja aseta kytkin haluttuun asentoon
- Kun hiukset ovat kuivat, kytke kytkin pois päältä (0) ja irrota hiusharja.

TURVALLISUUS

- VARMISTA, että ilman tulo- ja poistoaukot eivät ole tukossa.
- Josnäin käy, lämpörajotoin suojaa ylikuumenemiselta.

YLLÄPITO/PUHDISTUS /HUOLTO

- IRROTA hiustenkuivain aina ennen sen puhdistusta.
- LAITETTA ei saa upottaa veteen.
- ÄLÄ käytä laitetta märillä käsillä.
- PUHDISTAPöly ja hiukset harjalla säännöllisesti.
- PUHDISTALaitte hieman kostealla liinalla ja kuivaa kuivalla liinalla.



SÄHKÖ-JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN (WEEE-DIREKTIIVI)

Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että Euroopan unionin direktiivin (WEEE) mukainen sähkö- ja elektroniikkalaitteita pitää hävittää erillään muusta kotitalousjätteestä, koska laitteet voivat olla haitallisia ympäristölle. EU-maissa on omat jätteenkierrätysjärjestelmänsä. Ota yhteyttä oman alueesi jälleenmyyjään tai jätehuollon viranomaiseen saadaksesi lisätietoja.

Malli	34204
Virtalähde/kulutus:	220-240 V / 50 Hz / 1300-1500 W
nopeus	Moottorin käyttöikä 1000 tuntia Moottorin nopeus: 110000 RPM
Virtakaapeli:	3,0 m ± 0,05 m
Paino:	n. 500 g, sisältää kaapelisarjan
Tuotekategoria:	II (NTC-ylikuumenemissuojalla)
Ioninen	kyllä
Lisätarvike	A2-X-L; A2-X-R; A2-0-70; A2-K-40; A2-Z-50; puuvillapussi

Yhteystiedot

F&H GROUP A/S

Gl. Skivevej 70

DK-8800 Viborg

TANSKA

info@fh-group.dk

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



BEFORE USING THIS APPLIANCE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM.
When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — as with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off :

To reduce the risk of electric shock:


1. Always "unplug it" immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3.  Do not use near bathtubs, showers, basins or vessels containing water.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.



WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. Do not switch on before checking that voltage on the specifications plates is the same as that in your location.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
4. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
5. Do not allow any part of the appliance touch face, neck or scalps or other heat sensitive areas.
6. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
7. Do not place appliance on any surface while it is operating.
8. While using the appliance, keep hair away from the air inlets.
9. If the appliance is not working as it should, if it has a damaged cord or plug, if it has received a sharp blow, if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use the appliance.
10. Do not handle any part of the plug or appliance with wet hands. Do not unplug by pulling on the cable. Do not use an extension cord with this appliance.
11. Do not stretch the cable or place the cable under strain. Keep the cable away from heated surfaces and do not wrap the cable around the appliance. If the supply cable is damaged, it must be replaced or repaired by the service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
12. This appliance can be used by children aged from 8 years and above. Persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
13. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
14. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom.
Ask your installer for advice.


PRODUCT DESCRIPTION:

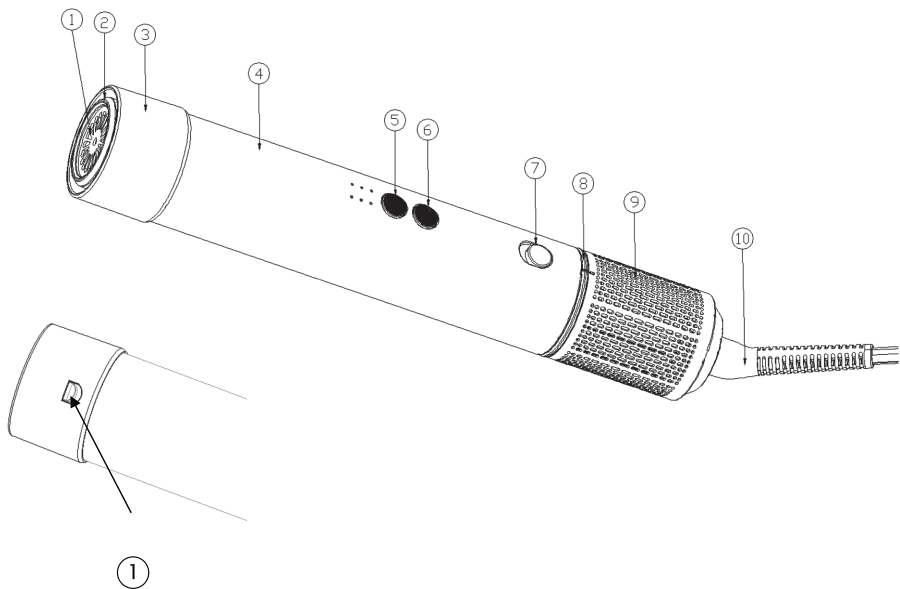

- | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1- Outlet Grill | 2 - Inner Barrel | 3 - Front Cover |
| 4 - Housing | 5 - Speed button | 6- Temperature button |
| 7 - On/off switch | 8 - Decoration ring | 9 - Inter grill cover |
| 10 -Power cord | 11 - Push for accessories | |

Accessories for flexible styling


Note! Accessories might be hot during use

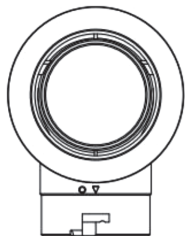


Nozzle for hair drying




Left rotating curling barrel



Right rotating curling barrel



Round brush for volume and medium curls

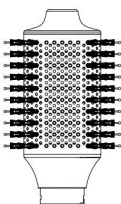

Oval brush helps add volume to medium and long hair from root to tip

IONIC FUNCTION

When you use the hair dryer, ion will be produced and released by the air flow, it can protect your hair and your skin. For anti-static, smooth, shiny hair. Keeps vitality and bounce in your hair and hydrates the hair structure in a natural way.

Product operation instructions:


- 1 . Start and shut down for mechanical sliding switch, push the machine upward, slide down to shut down. When starting, the default 1 speed +1 wind temperature state, remember the shutdown state before the next startup.
- 2 . **Speed levels:** press the wind speed button and touch the switch the wind speed gear responds once to 1 gear, while the wind speed indicator light is on from left to

right; 2 times for 2 gear, the first and second light at the same time; 3 times for 3 gear, three indicators are on at the same time, so the gear can be 1-2-3 & get in turn; 1-2-3 Cycle adjustment.

3. Temperature levels: press the temperature button and touch the switch. The temperature gear responds once to 1 gear, and the temperature indicator lights up first from left to right. 2 times for 2 gear, the first and second indicator light at the same time; 3 times for 3 gear, the three indicators are on at the same time; C cold air, temperature indicator is off; This gear can be sequentially C-1-2-3> C-1-2-3 cycle temperature adjustment, (C is no hot air).

4. Automatic cleaning function: In the standby/off mode, press and hold the temperature + speed button at the same time, and then turn on the power switch, the motor runs in reverse 8s cleaning. During the cleaning process, the temperature LED is off, and the wind speed LED is blinking; After the cleaning, the motor stops for about 1 second, and then automatically back to last mode.

5. Accessories assembly: Install the accessories into the air outlet of the host, and rotate the needle to the "ticking gear sense" to lock the accessories, so that you can start to use. To remove the accessory, push the latch button down to the bottom, then turn the accessory counterclockwise to the bottom and pull out the accessory.

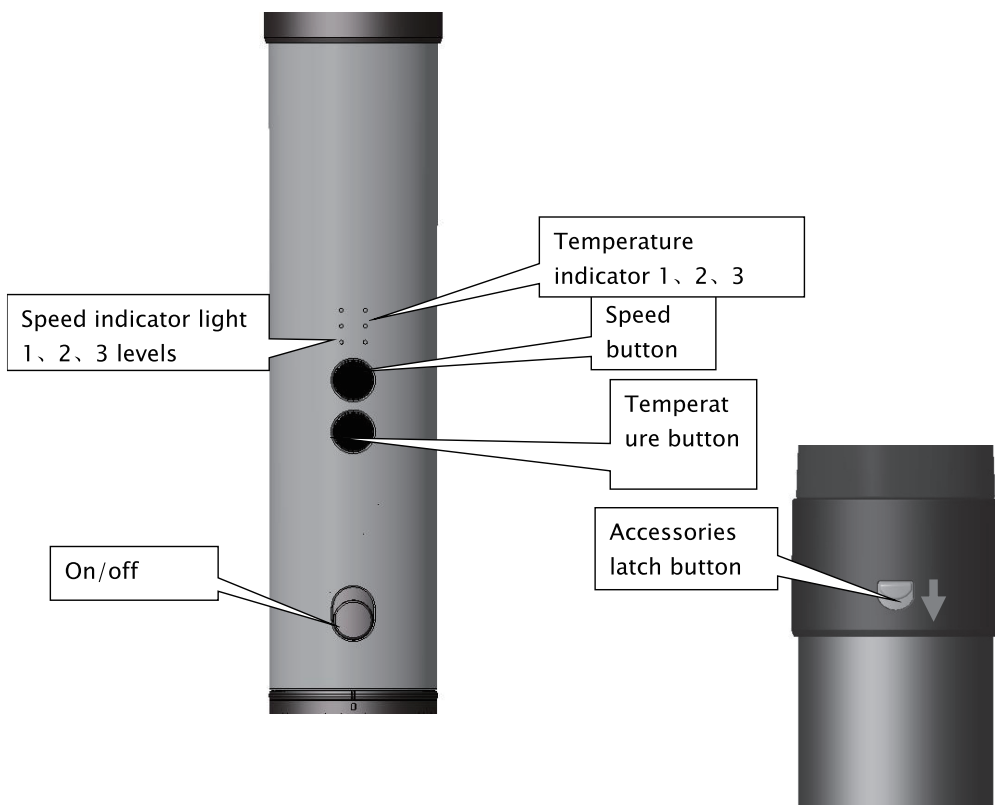

HOW TO USE

- Make sure that your hands are completely dry before plugging in.
- Plug in and set switch to the required position
- Once your hair is dry set the switch off (0) and unplug the hair brush.

SAFETY

- Ensure that the air inputs and outputs are not blocked.
- If that does happen, thermal temperature limiter guards against overheating.

KEEPING/ CLEANING /CARE

- Always disconnect your dryer before cleaning.
- Do not put the appliance into water.
- Do not use the appliance with wet hands.
- Clean the dust and hair by brush termly.
- Clean the appliance with a slightly damp cloth and dry it up with a dry cloth



DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment according to the European directive (WEEE) must be disposed of separately from another household waste, as they can be harmful to the environment. The countries in the EU have waste collection systems. Contact your local dealer of authority for more information.

Model	34204
Power supply/consumption :	220-240V / 50HZ / 1 300-1500W
speed	Motor lifetime 1000 hours; High speed motor: 11 0000 RPM
Main cable:	3.0 m±0.05m
Weight:	approx.500g include cable set
Protection category:	II (With NTC over temperature protection)
Ionic	yes
Accessory	Nozzle, Round brush, Oval brush, Left and Right curling barrel, Cotton bag

Contact information

F&H GROUP A/S

Gl. Skivevej 70

DK-8800 Viborg

DENMARK

info@fh-group.dk

