

HYPERSPEED CORE HAIR DRYER



BRUKSANVISNING - BRUKSANVISNING - BRUGSANVISNING -
KÄYTTÖOHJE – USER MANUAL

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG BRUK
LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK
LÆS HELE VEJLEDNINGEN FØR BRUG. OPBEVAR DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG BRUG
LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER



FØR DU BRUKER DETTE APPARATET MÅ DU LESE ALLE INSTRUKSJONENE NØYE OG TA VARE PÅ DEM. Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler ved bruk av ethvert elektrisk apparat, inkludert følgende:

MÅ HOLDES UNNA VANN

FARE — som med de fleste elektriske apparater, er elektriske deler strømførende selv når bryteren er av: For å redusere faren for elektrisk støt:


1. Koble alltid apparatet fra strømmettet umiddelbart etter bruk.
2. Må ikke brukes når du bader.
3.  Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusj, basseng eller andre beholdere som inneholder vann.
4. Må ikke legges i, eller plasseres slik at det kan falle ned i vann eller andre væsker.
5. Hvis apparatet faller i vann, må du koble det fra strømmettet med en gang. Ikke berør vannet.



ADVARSEL – For å redusere faren for forbrenninger, brann, elektrisk støt eller personskader:

1. Ikke slå på apparatet før du har kontrollert at spenningen på spesifikasjonsplatene er den samme som der du befinner deg.
2. Apparatet må aldri være uten tilsyn når det er koblet til strøm.
3. Tett oppfølging er nødvendig når et apparat skal brukes av eller nært barn eller personer med nedsatt funksjonsevne.
4. Du må aldri blokkere apparatets ventilasjonsåpninger eller plasser det på et mykt underlag, for eksempel en seng eller sofa, der ventilasjonsåpningene kan bli blokkert. Sørg for å holde luftåpningene fri for lo, hår og lignende.
5. Ikke la noen deler av apparatet berøre ansikt, hals, hodebunn eller andre varmefølsomme områder.
6. Tilbehør kan bli varmt under bruk. Sørg for de får avkjølt seg før de håndteres.
7. Ikke plasser apparatet på noen overflate mens det er i bruk.
8. Mens du bruker apparatet må du sørge for at du holder håret unna luftinntakene.
9. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, hvis det har fått et kraftig slag, det er skadet på strømledningen eller støpslet, hvis det har falt, skadet, forlatt utendørs eller falt i vann, må du ikke bruke apparatet.
10. Ikke ta på noen deler av kontakten eller selve apparatet med våte hender. Du må ikke koble apparatet fra strømmettet ved å dra i kabelen. Ikke bruk skjøteledning med dette apparatet.
11. Ikke strekk i selve kabelen eller gi kabelen noen som helst form for fysisk belastning. Hold kabelen unna oppvarmede overflater og ikke vikle kabelen rundt apparatet. Hvis strømledningen er skadet, kan det oppstå farlige situasjoner. Den må kun skiftes ut av en servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person.
12. Dette apparatet skal bare brukes av personer/barn som har fylt 8 år og oppover. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap kan benytte seg av apparatet, men kun dersom de får veiledning og instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes på sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke utføre rengjøring og vedlikehold uten tilsyn.
13. Barn må veiledes for å sikre at de ikke leker med apparatet
14. Når hårføneren brukes på et bad, koble den fra etter bruk siden nærhet til vann utgjør en fare selv når hårføneren er slått av;
15. For ekstra beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter (RCD) med en nominell driftsstrøm på ikke over 30 mA i den elektriske kretsen som forsyner badet. For ytterligere info spør en installatør om råd.

BESKRIVELSE AV PRODUKTET

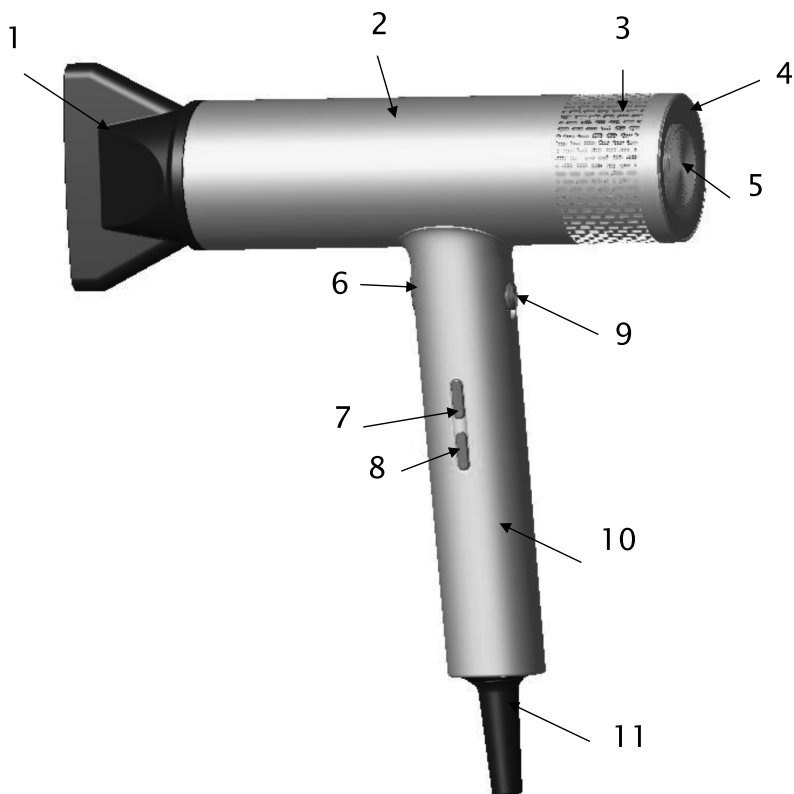

1. Konsentrator/munnstykke

2. Innkapsling i aluminium

3. Innvendig rist

4. Avtakbart bakdeksel

5. Knapp for avtakbart deksel

6. Cool Shot-knapp

7. Temperaturinnstillinger

8. Hastighetsbryter

9. AV/PÅ bryter

10. Håndtak

11. Strømledning

IONISK FUNKSJON


Når du bruker hårføneren vil det skapes ioner som frigjøres av luftstrømmen, noe som kan beskytte håret og huden din. For antistatisk, glatt og glansfullt hår. Beholder vitalitet og spenst i håret og tilfører fuktighet til hårets struktur på en naturlig måte.

BRUK

- FORSIKRE deg om at hendene er helt tørre før du kobler til.
- Koble apparatet til strømmettet og sett bryteren i ønsket posisjon
- Når håret er tørt, slår du av apparatet (0) og trekker ut støpselet.

Bruk av knapper

1. Strømknappen kan flyttes opp og ned
2. Cool Shot-knappen er en berøringsknapp - Et kort trykk veksler mellom varm og kald luft
3. Ett trykk på temperaturbryter bytter temperatur, og da i rekkefølgen 1-2-1-2-3. Indikatorlampe for temperatur viser hvilken temperatur som er valgt, med 1 som laveste temperatur, og 3 som høyeste
4. Hastighetsknappen endrer viftehastigheten, og da i rekkefølgen 1-2-1-2-3. Indikatorlampen for hastighet viser hastigheten med dioder som tilsvarer den valgte hastigheten. Hastigheten vises med laveste hastighet (1) nederst, og høyeste hastighet (3) øverst.
5. Det bakre dekslet kan tas av. Du må trykke inn knappen i midten av dekslet for å frigjøre det.

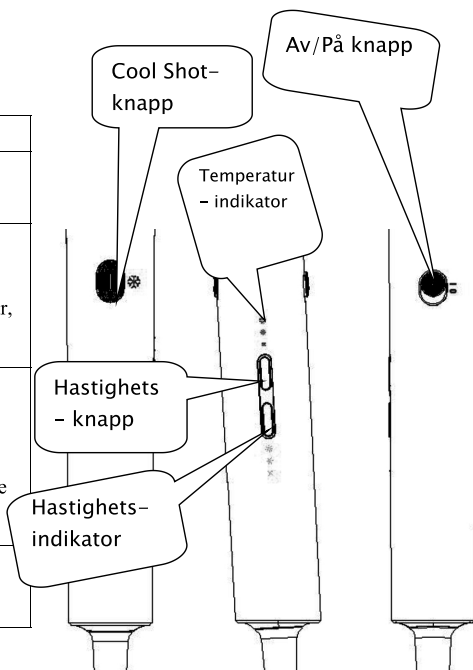

SIKKERHET

- Sørg for at luftinngangene og -utgangene ikke er blokkert.
- HVIS det likevel skjer, beskytter en termisk temperaturbegrenser mot overoppheting.

VEDLIKEHOLD/RENGJØRING/PLEIE

- KOBLE ALLTID apparatet fra strømmettet før rengjøring.
- IKKE legg apparatet i vann.
- IKKE bruk apparatet med våte eller fuktige hender.
- RENGJØR støv og hår med en børste hver gang.
- RENGJØR apparatet med en lett fuktig klut og tørk med en tørr klut.



KASSERING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE)

Hvis dette symbolet er angitt på produktet eller i brukerveiledningen betyr det at apparatet er elektriske eller elektronisk utstyr som i henhold til EU-direktivet (WEEE) må kasseres separat fra annet husholdningsavfall, da det kan være skadelig for miljøet. EU-landene har systemer for innsamling av avfall. Kontakt din lokale forhandler eller myndighetene for mer informasjon.

Modell	34205
Strømforsyning/-forbruk:	220–240 V, 50–60 Hz, 1650–2000 W
Hastighet	Motorens levetid 1000 er timer – BLDC Høyhastighetsmotor: 110000 O/MIN
Strømledning:	3,0 m ± 0,05 m
Vekt:	ca.590g inkludert ledning
Beskyttelseskategori:	II
Ionisk	Ja
Tilbehør	Dobbelt-lags magnetisk munnstykke; magnetisk diffuser, pose for oppbevaring

Kontaktinformasjon:

F&H GROUP AS

Gl. Skivevej 70

DK-800 Viborg

DANMARK

info@fh-group.dk

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER



INNAN DU ANVÄNDER DENNA APPARAT SKA DU LÄSA ALLA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH SPARA DEM.

Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande:

HÅLL PRODUKTEN BORTA FRÅN VATTEN

FARA! Som med de flesta elektriska apparater är de elektriska delarna strömförande även när strömbrytaren är franslagen:

För att minska risken för dödsfall på grund av elstötar:


1. Dra alltid ur kontakten omedelbart efter användning.
2. Använd inte enheten när du badar.
3.  Använd inte enheten i närheten av badkar, duschar, bassänger eller kärl som innehåller vatten.
4. Får inte placeras i eller sänkas ned i vatten eller annan vätska.
5. Om en apparat hamnar i vatten ska du omedelbart dra ur kontakten. Sträck dig inte ner i vattnet.



WARNING! För att minska risken för elstötar, brännskador, eldsvådor eller personskador:

1. Slå inte på strömmen förrän du har kontrollerat att spänningen som står angiven på typskyltarna är densamma som på den aktuella platsen.
2. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten.
3. Det krävs alltid noggrann tillsyn när apparater används av eller i närheten av barn eller individer med funktionshinder.
4. Blockera aldrig apparatens luftöppningar och placera den aldrig på en mjuk yta, t.ex. en säng eller soffa, där luftöppningarna kan blockeras. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår och liknande.
5. Låt inte någon del av apparaten komma i kontakt med ansikte, hals eller hårbotten eller andra värmekänsliga områden.
6. Tillbehören kan bli varma under användning. Låt dem svalna innan de hanteras.
7. Placera inte apparaten på någon yta när den är i drift.
8. Håll håret borta från luftintagen när du använder apparaten.
9. Om apparaten inte fungerar som den ska, om sladden eller kontakten är skadad, om den har blivit utsatt för ett hårt slag, om den har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten, ska du inte använda den.
10. Hantera inte någon av kontaktens eller apparatens anslutningar med våta händer. Dra inte ut kontakten genom att dra i kabeln. Använd inte någon förlängningssladd tillsammans med apparaten.
11. Dra inte ut kabeln och utsätt den inte för belastning. Håll kabeln borta från uppvärmda ytor och linda inte kabeln runt apparaten. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut eller repareras av serviceombudet eller liknande behörig person för att undvika fara.
12. Den här apparaten kan användas av barn från åtta år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner gällande användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår alla risker användningen innebär. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
13. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
14. När hårfönen används i ett badrum, koppla ur den efter användning eftersom närheten till vatten utgör en fara även när hårfönen är avstängd.
15. För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en märkdriftsström som inte överstiger 30 mA i den elektriska kretsen som försörjer badrummet. Fråga din el-installatör om råd.

PRODUKTBESKRIVNING

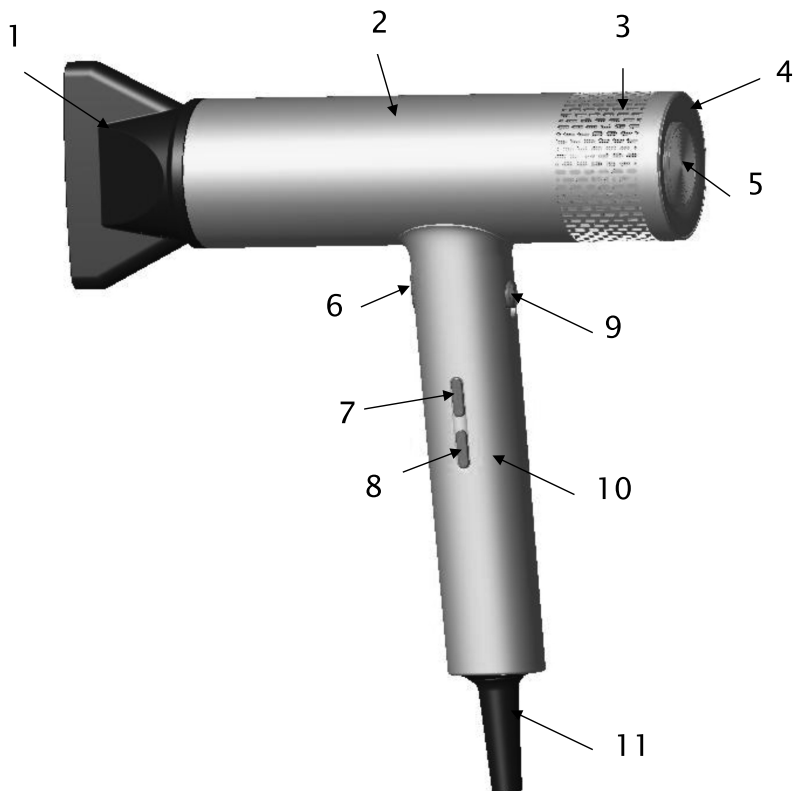

1.Koncentrator/munstycke

2. Aluminiumhölje

3. Inre galler

4.Löstagbar bakre kåpa

5. Knapp för borttagning

6. Knapp för kallluft

7. Temperaturreglage

8. Hastighetsreglage

9. Strömknapp

10. Handtag

11. Strömsladd

JONISERINGSFUNKTION


När du använder hårtorken kommer joner att produceras och frigöras av luftflödet, vilket kan skydda håret och huden. För antistatiskt, mjukt och glansigt hår. Behåller vitaliteten och spänsten i håret och återfuktar hårstrukturen på ett naturligt sätt.

ANVÄNDNING

- Se till att händerna är helt torra innan du sätter i kontakten
- Anslut apparaten och ställ reglaget i önskat läge
- När håret är torrt slår du av strömbrytaren (0) och drar ut kontakten.

Användning av knappar

6. Strömknappen kan skjutas upp och ner
7. Kallluftknappen är en touch-knapp, där du växlar mellan kall och varm luft med ett kort tryck
8. Tryck kort på temperaturreglaget för att ställa in temperaturen inom sykeln 1-2-1-2-3. Indikatorlampa för temperatur 1 tänd, indikatorlampa för temperatur 2 tänd, indikatorlampa för temperatur 3 tänd, temperaturindikator nedifrån och upp 1, 2, 3
9. Tryck kort på hastighetsreglaget för att ställa in fläkthastigheten inom sykeln i 1-2-1-2-3-cykeln. Hastighetsindikatorn är på i 1:a växeln, hastighetsindikatorn är på i 2:a växeln och hastighetsindikatorn är på i 3:e växeln. Hastighetsindikatorn är på 1:a, 2:a och 3:e växeln nedifrån och upp
10. Du kan ta bort den bakre kåpan genom att trycka på knappen i mitten av den bakre kåpan, luftintagskåpan fälls då ut. Du sätter tillbaka den bakre kåpan genom att trycka på knappen i mitten för att låsa fast kåpan.

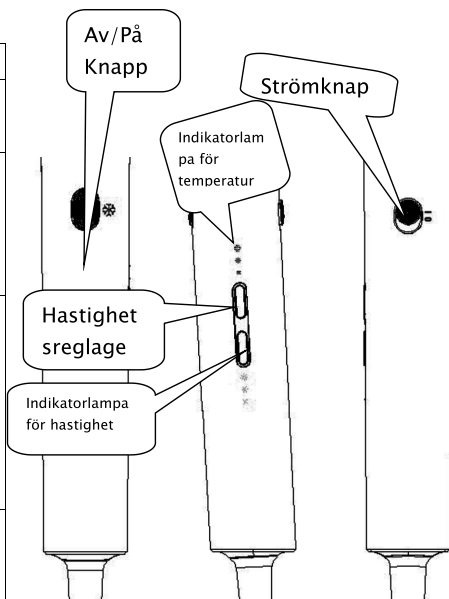

SÄKERHET

- SE TILL att in- och utgångar för luft inte blockeras.
- OM det ändå händer skyddar ett överhettningsskydd mot överhettning.

UNDERHÅLL/RENGÖRING/VÅRD

- Koppla ALLTID bort hårtorken innan du rengör den.
- Sänk inte ned apparaten i vatten.
- Använd inte apparaten med våta händer.
- Avlägsna damm och hår regelbundet.
- Rengör apparaten med en lätt fuktad trasa och torka sedan av den med en torr trasa.



KASSERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING(WEEE-DIREKTIVET)

Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna innebär att den elektriska och elektroniska utrustningen enligt EU-direktivet (WEEE) måste kasseras separat från annat hushållsavfall eftersom den kan vara skadlig för miljön. Länderna i EU har återvinningssystem. Kontakta butiken där du köpt produkten för mer information.

Modell	34205
Strömförsörjning/förbrukning:	220–240 V 50–60 Hz 1 650–2 000 W
Hastighet	Motorn har en livslängd på 1 000 timmar BLDC Höghastighetsmotor: 110 000 RPM
Strömkabel:	3,0 m $\pm$ 0,05 m
Vikt:	ca 590 g, inklusive sladd
Skyddskategori:	II
Jonisk	Ja
Tillbehör	Dubbelskiktad magnetiskt munstycke/koncentrator; magnetisk diffuser; förvaringspåse

Kontaktuppgifter:

F&H GROUP AS

Gl. Skivevej 70

DK-8800 Viborg

DANMARK

info@fh-group.dk



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

FØR DU BRUGER DETTE APPARAT, SKAL DU LÆSE ALLE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT OG GEMME DEM.

Ved brug af et elektrisk apparat bør grundlæggende sikkerhedsregler altid følges, herunder de følgende:

HOLDES VÆK FRA VAND

FARE – som med de fleste elektriske apparater er elektriske dele strømførende, selv når kontakten er slukket:

For at reducere risikoen for død ved elektrisk stød:


1. Tag altid stikket ud af stikkontakten umiddelbart efter brug.
2. Må ikke bruges under badning.
3.  Brug ikke i nærheden af badekar, brusere, bassiner eller beholdere, der indeholder vand.
4. Må ikke nedsænkes i eller falde i vand eller anden væske.
5. Hvis et apparat falder i vandet, skal du straks tage stikket ud af kontakten. Stik ikke hænderne ned i vandet.



ADVARSEL – For at mindske risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller personskaade skal du overholde følgende:

1. Tænd ikke, før du har kontrolleret, at spændingen på typeskiltet er den samme som i dit område.
2. Apparatet bør aldrig efterlades uden opsyn, når det er sluttet til.
3. Nøje opsyn er nødvendigt, når apparatet bruges af, på eller i nærheden af børn eller personer med visse handicap.
4. Bloker aldrig apparatets luftåbninger, og placer det aldrig på en blød overflade, såsom en seng eller sofa, hvor luftåbningerne kan blive blokeret. Hold luftåbningerne fri for fnuller, hår og lignende.
5. Lad ikke nogen del af apparatet berøre ansigt, hals eller hovedbund eller andre varmefølsomme områder.
6. Tilbehør kan være varmt under brug. Lad det køle af før håndtering.
7. Anbring ikke apparatet på en overflade, mens det er i drift.
8. Mens du bruger apparatet, skal du holde hår væk fra luftindtag.
9. Hvis apparatet ikke fungerer, som det skal, hvis det har beskadiget stik eller ledning, hvis det har fået et kraftigt slag, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller tabt i vand, må du ikke bruge det.
10. Håndter ikke porte på stikket eller apparatet med våde hænder. Træk ikke stikket ud ved at trække i kablet. Brug ikke en forlængerledning til dette apparat.
11. Stræk ikke kablet eller sæt det under belastning. Hold ledningen væk fra opvarmede overflader, og vikl det ikke rundt om apparatet. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes eller repareres af serviceagenten eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.
12. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover. Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, kun hvis de er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde af en ansvarlig person og forstår de involverede risici. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
13. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
14. Når hårtørrer bruges i et badeværelse, skal du trække det ud efter brug, da nærheden af vand udgør en fare, selv når glattejernet er slukket. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en fejlstrømsenhed (RCD) med en nominal residual driftsstrøm på maksimalt 30 mA i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset. Du kan få mere rådgivning ved at kontakte din installatør

PRODUKTBEKRIVELSE

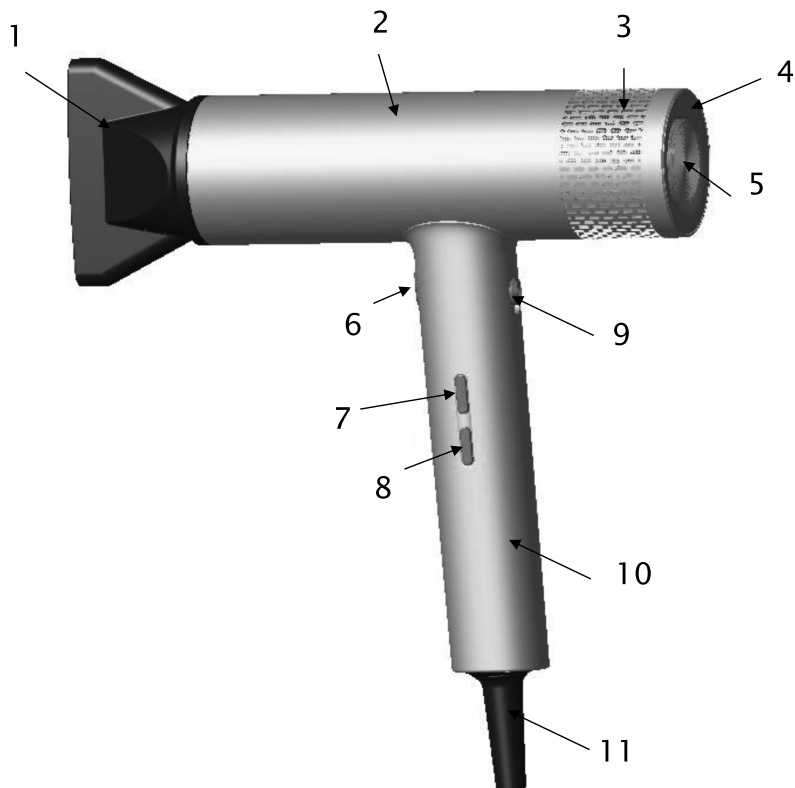

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Koncentrator | 2. Aluminiumshus | 3. Indvendigt gitter |
| 4. Fjern bagdæksel | 5. Fjern nøgle | 6. Cool Shot-knap |
| 7. Temperaturkontakt | 8. Hastighedskontakt | 9. Tænd/sluk-knap |
| 10. Håndtag | 11. El-ledning | |

IONISK FUNKTION


Når du bruger hårtørreeren, vil der blive produceret og frigivet ioner af luftstrømmen, og det kan beskytte dit hår og din hud. Til antistatisk, glat og skinnende hår. Bevarer vitalitet og spændstighed i håret og fugter hårets struktur på en naturlig måde.

SÅDAN BRUGES PRODUKTET

- Sørg for, at dine hænder er helt tørre, før du sætter stikket i.
- Sæt stikket i, og indstil kontakten til den ønskede position
- Når dit hår er tørt, skal du slukke på kontakten (0) og tage stikket ud af stikkontakten.

·Skift anvendelsesmetode

11. Tænd/sluk-knappen går op og ned
12. Cool shot-knappen er en let touch-kontakt, tryk kort på kold luft/varm luft-kontakten
13. Temperaturkontakt, tryk kort temperaturniveau i 1-2-1-2-3 cyklus Temperatur 1 indikatorlys tændt, temperatur 2 indikatorlys tændt, temperatur 3 indikatorlys tændt, temperaturindikator fra bund til top 1, 2, 3
14. Kontakten til blæsehastighed fungerer med kort tryk i blæsehastighedsniveauet i 1-2-1-2-3 cyklus, blæsehastighedsindikatoren er tændt i 1. gear, blæsehastighedsindikatoren er tændt i 2. gear, og blæsehastighedsindikatoren er tændt i 3. gear. Blæsehastighedsindikatoren er i 1., 2. og 3. gear fra bund til top
15. Bagdækslet kan fjernes. Tryk på bagdækslet i midten for at låse kontakten op, luftindtagsdækslet springer ud. Det installeres igen ved at trykke på den midterste kontakt for at låse bagdækslet.

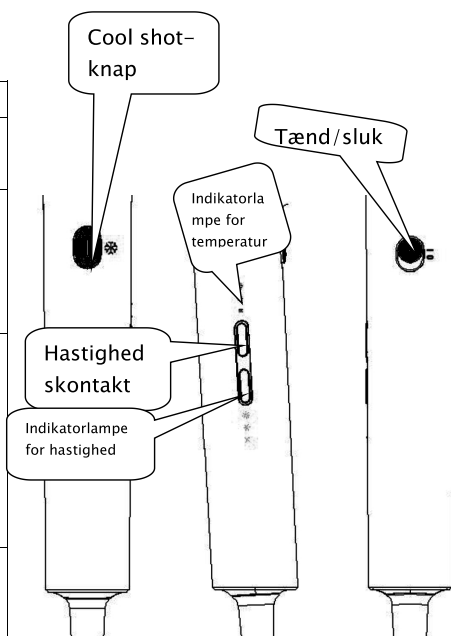

SIKKERHED

- SØRG FOR, at luftindgangene og -udgangene ikke er blokerede.
- HVIS det sker, beskytter termisk temperaturbegrænser mod overophedning.

OPBEVARING/RENGØRING/PLEJE

- Afbryd ALTID din hårtørrer, før rengøring.
- Sæt ikke apparatet i vand.
- Brug ikke apparatet med våde hænder.
- RENGØR for støv og hår med en børste hver gang.
- RENGØR apparatet med en let fugtig klud, og tør det efter med en tør klud.



BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK USTYR (WEEE)

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr iht. det europæiske direktiv (WEEE) skal bortskaffes adskilt fra andet husholdningsaffald, da det kan forurene miljøet. Landene i EU har systemer til affaldsindsamling. Kontakt din lokale forhandler eller myndighed for yderligere oplysninger.

Model	34205
Strømforsyning/strømforbrug:	220-240V 50-60Hz 1650-2000W
Hastighed	Motorlevetid 1000 timer BLDC Højhastighedsmotor: 110000 RPM
Hovedkabel:	3.0 m ± 0,05m
Vægt:	ca. 590 g inklusive kablesæt
Beskyttelseskategori:	II
Ionisk	Ja
Tilbehør	Dobbeltlags magnetisk koncentrator; magnetisk diffusor; bomuldspose

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S

Gl. Skivevej 70

DK-8800 Viborg

DANMARK

info@fh-group.dk

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET. Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, mm. seuraavia:

PIDÄ POISSA VEDESTÄ

VAARA — Kuten useimmissa sähkölaitteissa, sähköosat ovat jännitteisiä, vaikka kytkin on pois päältä: Pienennä hengenvaarallisen sähköiskun riskiä:


1. Irrota laitteen pistoke aina heti käytön jälkeen.
2. Ei saa käyttää samaan aikaan kylvyssä ollessa.
3.  Ei saa käyttää kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.
4. Älä laita tai pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
5. Jos laite putoaa veteen, irrota sen pistoke välittömästi. Älä kurkota veteen.



VAROITUS – Vältä sähköiskun, palovammojen tai vammojen aiheutumista:

1. Älä kytke laitetta päälle ennen kuin olet tarkistanut, että jännite on sama kuin käyttöpaikassa.
 2. Laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta sen ollessa kytkettynä virtalähteeseen.
 3. Laitteen käyttöä on valvottava huolellisesti, jos lähettyvillä on lapsia tai vammaisia henkilöitä, tai he käyttävät laitetta.
 4. Älä koskaan peitä laitteen ilma-aukkoja tai aseta sitä pehmeälle alustalle, kuten sängylle tai sohvalle, jossa ilma-aukot voivat tukkeutua. Pidä ilma-aukot puhtaina nukasta, hiuksista jne.
 5. Älä anna minkään laitteen osan koskettaa kasvoja, kaulaa, päänahkaa tai muita lämpöherkkiä alueita.
 6. Lisäosat voivat olla kuumia käytön aikana. Anna niiden jäähtyä ennen käsittelyä.
 7. Älä aseta laitetta millekään pinnalle sen ollessa käynnissä.
 8. Kun käytät laitetta, pidä hiukset poissa ilmanottoaukoista.
 9. Jos laite ei toimi niin kuin sen pitäisi, sen johto tai pistoke on vaurioitunut, jos se on saanut voimakkaan iskun, jos se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulos tai pudonnut veteen, älä käytä laitetta.
 10. Älä käsittele pistokkeen tai laitteen porttia märin käsin. Älä irrota pistoketta vetämällä johdosta. Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
 11. Älä venytä kaapelia tai jätä kaapelia jännitykseen. Pidä kaapeli poissa kuumilta pinnoilta äläkä kääri kaapelia laitteen ympärille. Jos virtakaapeli on vaurioitunut, ainoastaan huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö saa vaihtaa sen vaaratilanteiden välttämiseksi.
 12. Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset. Henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aisti- tai päätteilykyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, vain jos vastuussa oleva henkilö on valvonut tai opastanut heitä laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
 13. Lapsia tulee valvoa, jotta voidaan varmistaa, etteivät he leiki laitteella.
 14. Kun hiustenkuivaajaa käytetään kylpyhuoneessa, irrota se pistokkeesta käytön jälkeen, koska veden läheisyys on vaarallinen, vaikka hiustenkuivaaja olisi kytketty pois päältä;
 15. Lisäsuojauksen vuoksi kylpyhuoneen sähkövirtapiiriin on suositeltavaa asentaa vikavirtasuojia (RCD), jonka nimellisvikavirta on enintään 30 mA. Kysy neuvoa asentajaltasi.
- Kaikissa hiustenkuivaajan käsikirjoissa. Älä lisää niitä suoristimen ja kihartimen oppaisiin.

TUOTEKUVAUS

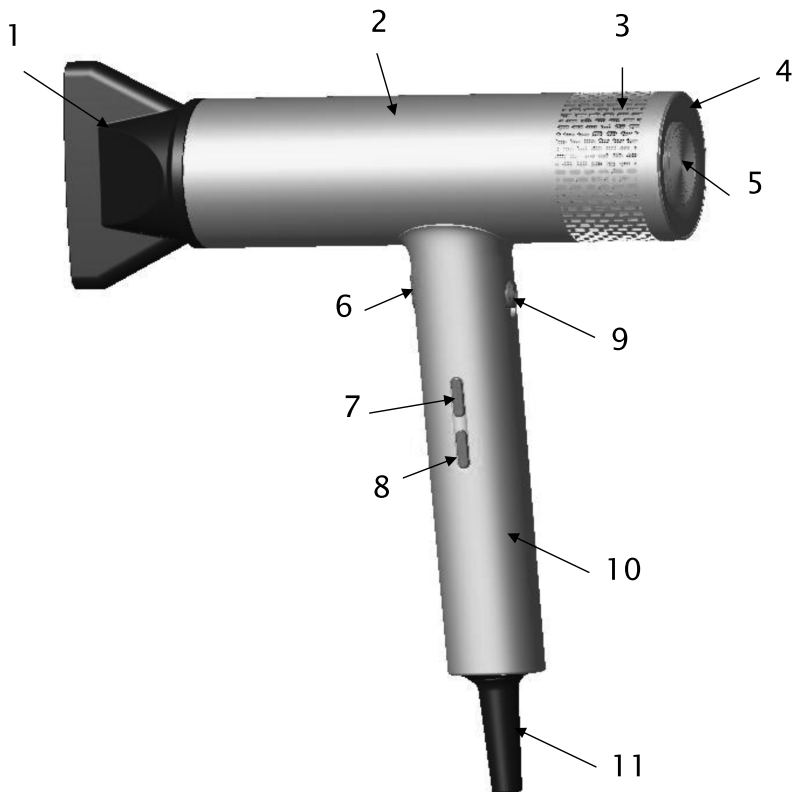

- | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Suulake | 2. Alumiinikotelo | 3. Sisäsäleikkö |
| 4. Poista takakansi | 5. Poista avain | 6. Cool Shot -painike |
| 7. Lämpötilakytin | 8. Nopeuskytkin | 9. Virtakytin |
| 10. Kahva | 11. Virtajohto | |

IONIC-TOIMINTO


Kun käytät suoristinta, ilmvirta tuottaa ja vapauttaa ioneja, jotka suojaavat hiuksia ja ihoa. Sähköttömille, sileille ja kiiltäville hiuksille. Säilyttää hiusten elinvoimaisuuden ja kimmoisuuden ja kosteuttaa hiusten rakennetta luonnollisella tavalla.

KÄYTTÖ

- Varmista, että kätesi ovat täysin kuivat ennen laitteen kytkemistä.
- Kytke ja aseta kytkin haluttuun asentoon
- Kun hiukset ovat kuivat, kytke kytkin pois päältä (0) ja irrota laitteen pistoke pistorasiasta.

-Kytkimen käyttötapa

16. Virtakytkin liikkuu ylös ja alas
17. Cool shot -painike on kevyesti kosketettava kytkin, paina lyhyesti kylmän/kuuman ilman kytkintä
18. Lämpötilakytkimen lyhyt painallus lämpötilan taso 1-2-1-2-3 syklissä Lämpötilan 1 merkkivalo syttyy, lämpötilan 2 merkkivalo syttyy, lämpötilan 3 merkkivalo syttyy, lämpötilan merkkivalo alhaalta ylöspäin 1, 2, 3
19. Puhallusnopeuden kytkin on lyhyt painallus, puhalluksen nopeustaso 1-2-1-2-3 syklissä, puhalluksen nopeuden ilmaisin on päällä 1. vaihteella, puhalluksen nopeuden ilmaisin on päällä 2. vaihteella ja puhalluksen nopeuden osoitin on päällä 3. vaihteella. Puhallusnopeuden mittari on 1., 2. ja 3. vaihteella alhaalta ylöspäin
20. Takakansi voidaan irrottaa, paina takakannta keskeltä kytkimen lukituksen avaamiseksi, ilmanottokansi ponnahtaa ulos, asennus tapahtuu painamalla keskimmäistä kytkintä takakannen lukitsemiseksi.

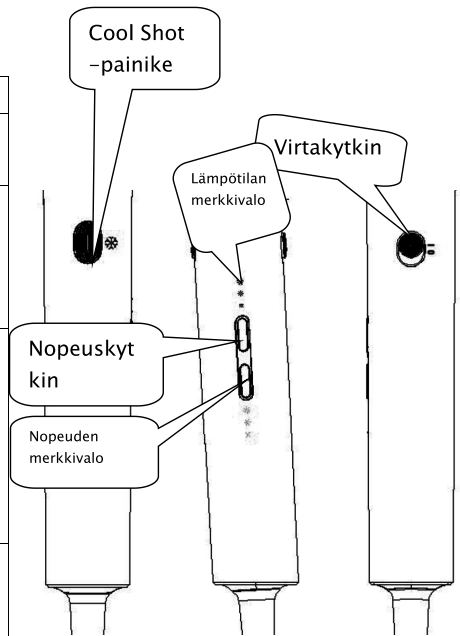

TURVALLISUUS

- VARMISTA, että ilman tulo- ja poistoaukot eivät ole tukossa.
- Josnäin käy, lämpörajoitin suojaa ylikuumenemiselta.

YLLÄPITO/PUHDISTUS/HUOLTO

- IRROTA hiustenkuivain aina ennen sen puhdistusta.
- LAITETTA ei saa upottaa veteen.
- ÄLÄ käytä laitetta märillä käsillä.
- PUHDISTA pöly ja hiukset harjalla säännöllisesti.
- PUHDISTA laite hieman kostealla liinalla ja kuivaa kuivalla liinalla.

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN (WEEE-DIREKTIIVI)



Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että Euroopan unionin direktiivin (WEEE) mukainen sähkö- ja elektroniikkalaitteita pitää hävittää erillään muusta kotitalousjätteestä, koska laitteet voivat olla haitallisia ympäristölle. EU-maissa on omat jätteenkierrätysjärjestelmänsä. Ota yhteyttä oman alueesi jälleenmyyjään tai jätehuollon viranomaiseen saadaksesi lisätietoja.

Malli	34205
Virtalähde/kulutus:	220-240 V 50-60 Hz 1650-2000 W
Nopeus	Moottorin käyttöikä 1000 tuntia BLDC Moottorin nopeus: 110 000 RPM
Virtakaapeli:	3,0 m ± 0,05 m
Paino:	n. 590 g, sisältää kaapelisarjan
Tuotekategoria:	II
Ioninen	Kyllä
Lisätarvike	Kaksikerroksinen magneettinen suulake; magneettinen diffuusori; puuvillapussi

Yhteystiedot:

F&H GROUP AS

Gl. Skivevej 70

DK-8800 Viborg

TANSKA

info@fh-group.dk

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



BEFORE USING THIS APPLIANCE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — as with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off :

To reduce the risk of electric shock:


1. Always "unplug it" immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3.  Do not use near bathtubs, showers, basins or vessels containing water.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.



WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. Do not switch on before checking that voltage on the specifications plates is the same as that in your location.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
4. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
5. Do not allow any part of the appliance touch face, neck or scalps or other heat sensitive areas.
6. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
7. Do not place appliance on any surface while it is operating.
8. While using the appliance, keep hair away from the air inlets.
9. If the appliance is not working as it should, if it has a damaged cord or plug, if it has received a sharp blow, if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use the appliance.
10. Do not handle any part of the plug or appliance with wet hands. Do not unplug by pulling on the cable. Do not use an extension cord with this appliance.
11. Do not stretch the cable or place the cable under strain. Keep the cable away from heated surfaces and do not wrap the cable around the appliance. If the supply cable is damaged, it must be replaced or repaired by the service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
12. This appliance can be used by children aged from 8 years and above. Persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
13. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
14. When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off
15. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

PRODUCT DESCRIPTION

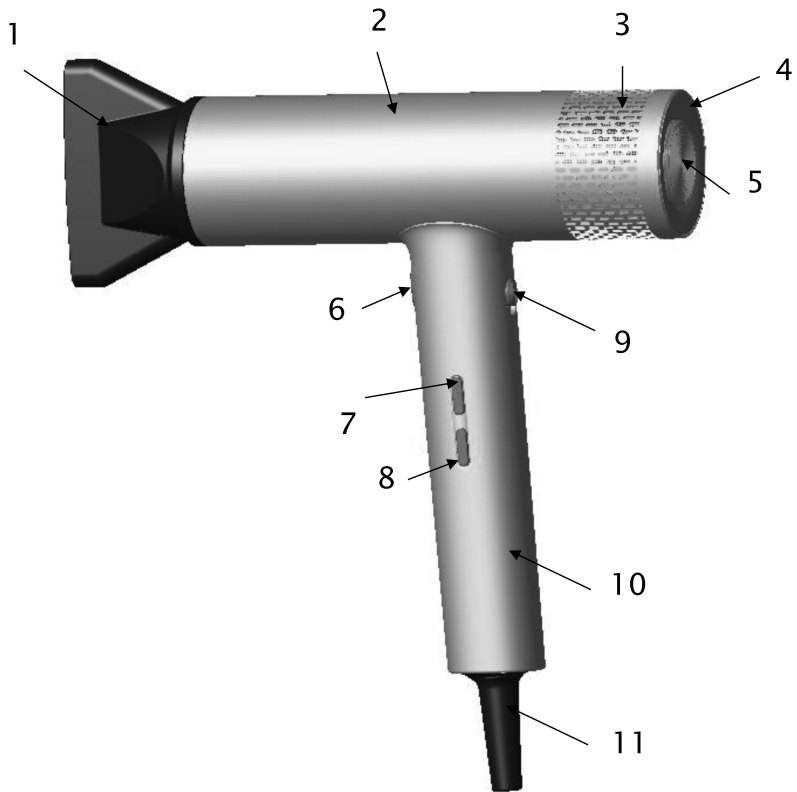

- | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Concentrator | 2. Aluminum Housing | 3. Inner Grille |
| 4. Remove Rear Cover | 5. Remove Key | 6. Cool Shot Button |
| 7. Temperature Switch | 8. Speed Switch | 9. Power Switch |
| 10. Handle | 11. Power Cord | |

IONIC FUNCTION


When you use the hair dryer, ion will be produced and released by the air flow, it can protect your hair and your skin. For anti-static, smooth, shiny hair. Keeps vitality and bounce in your hair and hydrates the hair structure in a natural way.

HOW TO USE

- Make sure that your hands are completely dry before plugging in.
- Plug in and set switch to the required position
- Once your hair is dry set the switch off(0) and unplug the dryer.

Switch use method

21. The power switch goes up and down
22. The cool shot button is a light touch switch, short press the cold air hot air switch
23. Temperature switch short press the temperature level in 1-2-1-2-3 cycle Temperature 1 indicator light on, temperature 2 indicator light on, temperature 3 indicator light on, temperature indicator from bottom to top 1, 2, 3
24. The wind speed switch is short press the wind speed level in 1-2-1-2-3 cycle, the wind speed indicator is on in 1st gear, the wind speed indicator is on in 2nd gear, and the wind speed indicator is on in 3rd gear. The wind speed indicator is in 1st, 2nd and 3rd gear from bottom to top
25. Rear cover can be removed, press the rear cover in the middle to unlock the switch, the air intake cover pop out, the installation is to press the middle switch to lock the rear cover.

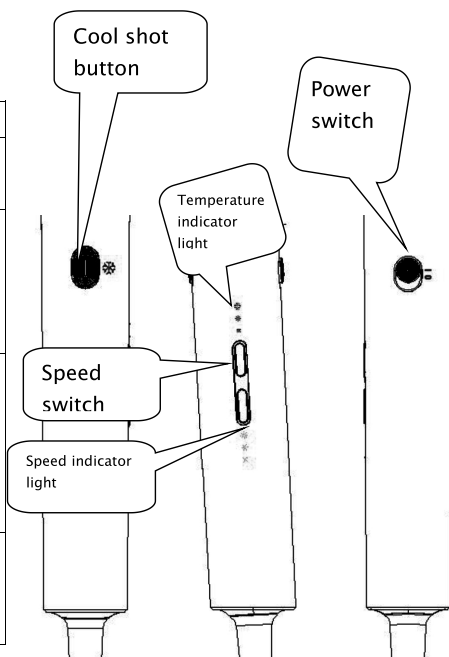

SAFETY

- Ensure that the air inputs and outputs are not blocked.
- If that does happen, thermal temperature limiter guards against overheating.

KEEPING/ CLEANING /CARE

- Always disconnect your dryer before cleaning.
- Do not put the appliance into water.
- Do not use the appliance with wet hands.
- Clean the dust and hair by brush termly.
- Clean the appliance with a slightly damp cloth and dry it up with a dry cloth.

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)



This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment according to the European directive (WEEE) must be disposed of separately from another household waste, as they can be harmful to the environment. The countries in the EU have waste collection systems. Contact your local dealer of authority for more information.

Model	34205
Power supply/consumption:	220-240V 50-60Hz 1650-2000W
Speed	Motor lifetime 1000 hours BLDC High speed motor: 110000 RPM
Main cable:	3.0 m $\pm$ 0.05m
Weight:	approx.590g include cable set
Protection category:	II
Ionic	Yes
Accessory	Double layer magnetic concentrator; magnetic diffuser; cotton bag

Contact information:

F&H GROUP AS

Gl. Skivevej 70

DK-8800 Viborg

DENMARK

info@fh-group.dk

